


UV-hærdning med UVH-255

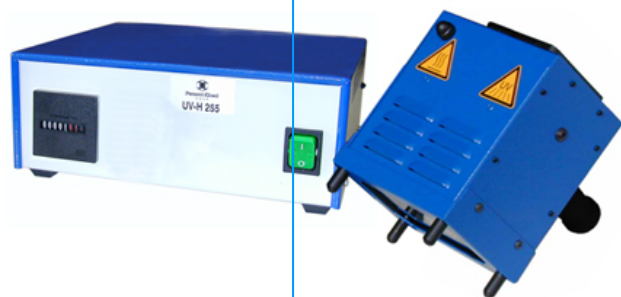

Vigtig start-information

Før apparatet tages i brug første gang, skal du læse betjeningsvejledningen og påmontere håndtaget.

Af sikkerhedstekniske årsager og af hensyn til garantien må håndlampen kun anvendes sammen med tilbehør og reservedele fra Panacol.

Bemærk følgende vigtige punkter:



- ✓ Optimale hærdningsresultater kræver, at reservestråleren skiftes ud efter **500 driftstimer**.
- ✓ Benyt den originale Panacol 250W-reservestråler af hensyn til garantien.



- ✓ Af sikkerhedsmæssige årsager **skal** Panacol UV-sikkerhedsbrillerne benyttes.
- ✓ Hærdningsresultatet afhænger af tiden. Brug Panacol UV-timeren.



- ✓ Skift den blå filterskive ud, hvis der opstår defekt.
- ✓ Af sikkerhedsmæssige årsager må håndlampen **aldrig** benyttes **uden** filterskive.



- ✓ Panacol-støvfiltret skal udskiftes regelmæssigt for at undgå overophedning.
- ✓ Apparatets levetid øges, hvis det vedligeholdes regelmæssigt.



- ✓ Med Panacol-stativet bliver arbejdet enklere og mere pålideligt.